SAMSUNG

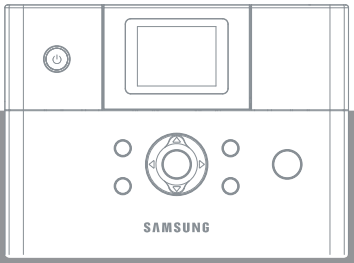

SPP-2040 Series / SPP-2020 Series

Tato příručka slouží pouze pro informativní účely. Veškeré informace zde obsažené lze měnit bez předchozího upozornění. Samsung Electronics neodpovídá za žádné změny, ať přímé či nepřímé, vzniklé v souvislosti nebo týkající se použití této příručky.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

SPP-2040 Series, SPP-2020 Series jsou názvy modelů výrobků společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
SAMSUNG a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
PostScript 3 je ochranná známka společnosti Adobe System, Inc.
PictBridge a loga PictBridge jsou ochranné známky asociace Camera & Image Product Association (CIPA).
Memory Stick a Memory Stick PRO jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
MultiMediaCard je ochranná známka společnosti Toshiba Corporation.
xD-Picture Card je ochranná známka společností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.
Mac, loga Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
IBM a IBM PC jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
Apple, AppleTalk, TrueType a LaserWriter jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

CONTACT SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu

Country	Customer Care Center	Web Site
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Důležité informace týkající se bezpečnosti

Bezpečnostní pokyny

Váš systém byl vyvinut a otestován tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní standardy týkající se informačních technologií. Aby však bylo možné zajistit bezpečné používání tohoto výrobku, je nanejvýš důležité věnovat pozornost bezpečnostním pokynům vyznačeným jak na výrobku, tak i v související dokumentaci. Vždy se řiďte těmito pokyny, abyste pomohli zabránit zranění osob a poškození systému.

Instalace systému

- Používejte pouze s napájecí šňůrou od firmy Dongyang Instrument, ADP-4024W.
- Než začnete systém používat, přečtěte si nejprve veškeré pokyny vyznačené na přístroji a v související dokumentaci. Uchovejte si veškeré bezpečnostní a provozní pokyny pro budoucí potřebu.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody ani zdrojů tepla, jako například u radiátorů.
- Nainstalujte systém na stabilní pracovní podložce.
- Výrobek provozujte pouze s takovým zdrojem napájení, který je vyznačen na typovém štítku.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka určená k napájení zařízení bude v případě požáru nebo zkratu snadno přístupná.
- Pokud je tiskárna vybavena přepínačem napětí, ujistěte se, že je nastaven ve správné poloze, odpovídající oblasti, ve které se nacházíte.
- Otvory v konstrukci tiskárny jsou určeny k odvětrávání. Tyto otvory neblokujte ani nezakrývejte. Při navrhování pracovního prostoru dbejte na to, aby kolem zařízení byla dostatečná vzdálenost pro odvětrávání, tj. minimálně 15 cm. Do větracích otvorů tiskárny nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Ujistěte se, že větrací otvory na spodní části tělesa zařízení jsou neustále volné. Nepokládejte tiskárnu na měkký povrch. Zablokovali byste tak větrací otvory v její spodní části.
- Používáte-li prodlužovací šňůru, ujistěte se, že celkový jmenovitý proud všech zařízení připojených k této prodlužovací šňůře nepřekračuje jmenovitý proud této prodlužovací šňůry.

Opatření při používání

- Nešlapejte na napájecí šňůru ani na ni nestavte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby se do systému nic nevysypalo ani do něj nic nevyteklo. Nejlepším způsobem, jak tomu zabránit, je nejíst a nepít v blízkosti zařízení.
- I když je tiskárna vypnutá, stále jí protéká malé množství elektrického proudu. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte veškeré napájecí kabely, než začnete zařízení čistit.
- V následujících případech odpojte zařízení ze zásuvky ve zdi a obraťte se na kvalifikovaného pracovníka:
  - Napájecí šňůra nebo zástrčka je poškozená.
  - Do systému vnikla kapalina.
  - Při dodržování provozních pokynů systém nepracuje správně.
  - Zařízení spadlo na zem nebo došlo k poškození jeho tělesa.
  - Došlo ke změně výkonové charakteristiky zařízení.

Výměna dílů a příslušenství

Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.

- Pro snížení rizika vzniku požáru používejte pouze telefonní kabely 26 AWG nebo silnější.
- Nepoužívejte tento výrobek v oblastech, které jsou klasifikovány jako nebezpečné. Rozumí se tím též oblasti péče o pacienty ve zdravotních zařízeních, prostory s obohaceným kyslíkem nebo průmyslové oblasti.

Požadavky na napájecí šňůru

Sestava přívodní napájecí šňůry (zástrčka do zásuvky, kabel a adaptér), kterou jste obdrželi spolu s tiskárnou, splňuje veškeré požadavky na použití v zemi, ve které jste svůj přístroj zakoupili.
Pokud chcete napájecí sestavu použít v jiných zemích, musí splňovat požadavky té země, ve které bude tiskárna používána. Více informací o požadavcích na napájecí sestavu získáte u svého autorizovaného prodejce nebo v servisním středisku.

Všeobecné požadavky

Níže uvedené požadavky platí pro všechny země:

- Délka napájecí šňůry musí být min. 1,8 a max. 3,0 m.
- Všechny napájecí sestavy musí být schváleny autorizovanou společností s příslušnou akreditací v zemi, kde bude napájecí sestava použita.
- Napájecí sestava musí mít minimální proudovou zatížitelnost 7 A a jmenovité napětí 125 nebo 250 V (střídavý proud), v závislosti na napěťovém systému v dané zemi.

Tato uživatelská příručka platí pro modelovou řadu SPP-2040 Series a SPP-2020 Series.
Pokyny a obrázky obsažené v této příručce se však týkají zejména uživatelů modelu SPP-2040 Series. Než začnete číst tuto příručku, zkontrolujte si model a sériové číslo svého výrobku.

OBSAH

Důležité informace týkající se bezpečnosti 1.1
Bezpečnostní pokyny 1.1
Požadavky na napájecí šňůru 1.2

1. Začínáme

Názvy jednotlivých součástí 1.2
Fotografická tiskárna SPP-2040 Series 1.2
Fotografická tiskárna SPP-2020 Series 1.4

2. Instalace

Instalace kazety s páskou 2.2
Vkládání papíru 2.3
Připojení napájecí šňůry 2.4

3. Tisk z paměŤové karty (pouze u modelu SPP-2040 Series)

Vkládání paměŤových karet 3.2
Tisk obrázků 3.3
Tisk více obrázků 3.4
Tisk obrázků pomocí multi-displeje 3.6
Tisk zvětšenin částí obrázku 3.7
Nastavení různých efektů 3.9
Nastavení režimu barev 3.9
Nastavení ostrosti 3.9
Nastavení jasu 3.9
Nastavení dalších funkcí 3.10
Nastavení okrajů 3.10
Volba rozvržení 3.11
Nastavení funkce Tisknout vše 3.12
Nastavení jazyka 3.12
Tisk souborů DPOF 3.13
Vyjmutí paměŤové karty 3.14
Není-li připojena k počítači 3.14
Je-li připojena k počítači 3.14

4. Přímý tisk z digitálního fotoaparátu (pro modely SPP-2020 Series a SPP-2040 Series)

Přímý tisk z digitálního fotoaparátu 4.2

5. Tisk přes počítač (pro SPP-2020 Series a SPP-2040 Series)

Připojení tiskárny k počítači s OS Windows 5.2
Instalace programu do Windows 5.3
Systémové požadavky 5.3
Instalace programu 5.4
Opětovná instalace programu 5.6
Odstranění programu 5.7
Odebrání programu PhotoThru 5.9
Nastavení fotografické tiskárny jako výchozí tiskárny ve Windows 5.10
Tisk z počítače s operačním systémem Windows 5.11
Zrušení tisku 5.12
Nastavení tiskárny ve Windows 5.13
Otevření dialogového okna Vlastnosti 5.13
Možnosti tiskových předvoleb 5.14
Tisk z programu PhotoThru ve Windows 5.19
Instalace programu do Macintosh 5.21
Systémové požadavky pro Macintosh 5.21
Instalace programu 5.21
Nastavení tiskárny v počítači Macintosh 5.24
Použití v prostředí Mac OS 10.3.X USB 5.24
Tisk z počítače Macintosh 5.26
Odstranění programu 5.28
Tisk z programu PhotoThru v Macintosh 5.29
Instalace programu 5.29
Tisk obrázku 5.29
Používání funkce MSC (Mass Storage Class) (pouze u SPP-2040 Series) 5.31
Tisk s Bluetooth (doplněk) 5.32

6. Údržba

Údržba tiskárny 6.2
Čištění vnější části 6.2
Výměna kazety s páskou 6.3
Řešení problémů 6.5
Chybové hlášení na displeji 6.5
Plánování kontrol stavu tiskárny 6.8
Kontrola počtu vytištěných stran 6.8
Technické údaje 6.9
Federal Communications Commission (FCC) 6.10
Evropské směrnice 6.10
Industry Canada (IC) 6.10
Index 6.11

1. Začínáme

S tiskárnou Samsung SPP-2040 Series a SPP-2020 Series můžete tisknout fotografie přímo ze svého digitálního fotoaparátu a paměťové karty bez nutnosti připojení k počítači.

Toto balení obsahuje fotografickou tiskárnu SPP-2040 Series nebo SPP-2020 Series, příslušenství, uživatelskou příručku a instalační disk CD-ROM. Po rozbalení výrobku zkontrolujte, zdali obsahuje veškeré náležitosti.

Tato uživatelská příručka popisuje, jakým způsobem tisknout obrázky a používat fototiskárnu.

Než začnete fotografickou tiskárnu používat, přečtěte si tuto uživatelskou příručku.

- **Názvy jednotlivých součástí**

Názvy jednotlivých součástí

Tato uživatelská příručka popisuje, jakým způsobem používat fototiskárny SPP-2040 a SPP-2020 Series. Tiskárna SPP-2020 Series není vybavena zobrazovacím panelem - displejem.

Fotografická tiskárna SPP-2040 Series

<Pohled zepředu>

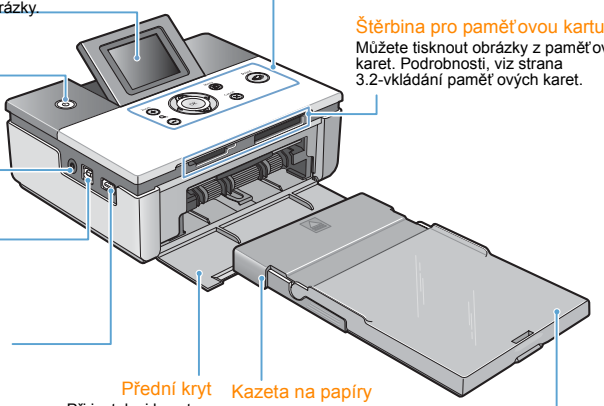

Zobrazovací panel
Zobrazuje stav tiskárny zapnuto/vypnuto, stav tisku, chybová hlášení a obrázky.

Tlačítka
Pro přístup k funkcím a jejich používání.

Štěrbina pro paměťovou kartu
Můžete tisknout obrázky z paměťových karet. Podrobnosti, viz strana 3.2-vkládání paměťových karet.

Zap/Vyp
Zapíná a vypíná tiskárnu.

Zdířka pro síťový adaptér
Použijte pro připojení síťového adaptéru dodaného s tiskárnou.

Port USB
Tento port použijte pro připojení tiskárny k počítači.

Port USB pro digitální fotoaparát
Tento port použijte pro připojení tiskárny k digitálnímu fotoaparátu nebo zařízení Bluetooth.

Přední kryt
Při instalaci kazety s papíry sklopte.

Kazeta na papíry
Založte tiskový papír.

Výstupní odkladač
Do tohoto odkladače se ukládají vytištěné fotografie.

<Pohled z boku a zezadu>

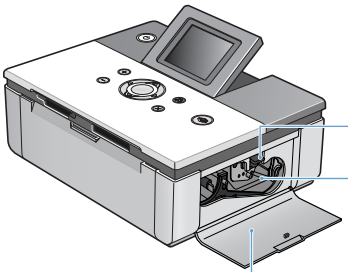

Uvolňovací páčka kazety s páskou
Pro vyjmutí stávající kazety s páskou stlačte směrem nahoru.

Instalační držák kazety s páskou
Instalace kazety s páskou.

Boční kryt
Při instalaci kazety s páskou otevřete.

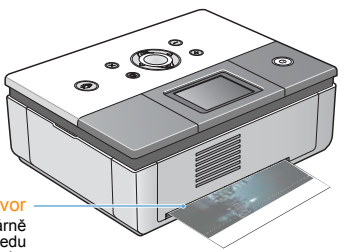

Zadní otvor
Při tisku se papír v tiskárně pohybuje směrem dopředu a dozadu.

<Displej>

Počet kopií
Udává počet kopií tištěných u aktuálního obrázku.

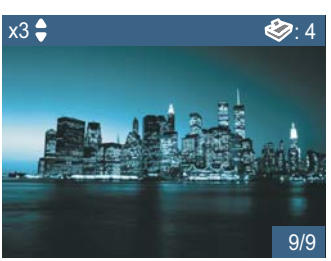

Celkový počet kopií
Udává celkový počet kopií, který má být vytištěn.

Číslo obrázku
Udává pořadí obrázků.

<Tlačítka>

	Zap/Vyp	Zapíná a vypíná tiskárnu. Pro vypnutí tiskárny stiskněte a přidržte min. 2 vteřiny.
	Zoom in	Zvětšení obrázku.
	Zoom out	Zmenšení obrázku.
	Nahoru/dolů	Zvolte počet kopií, které chcete vytisknout.
	Doleva/doprava	Přejde na následující obrázek v nabídce.
	OK	Změna nastavení menu.
	Cancel	Zruší nebo zastaví tisk, případně zruší změny nastavení menu.
	Menu	Přístup do menu, využití efektů a dalších funkcí.
	Print	Tisk obrázků.

Fotografická tiskárna SPP-2020 Series

<Pohled zepředu>

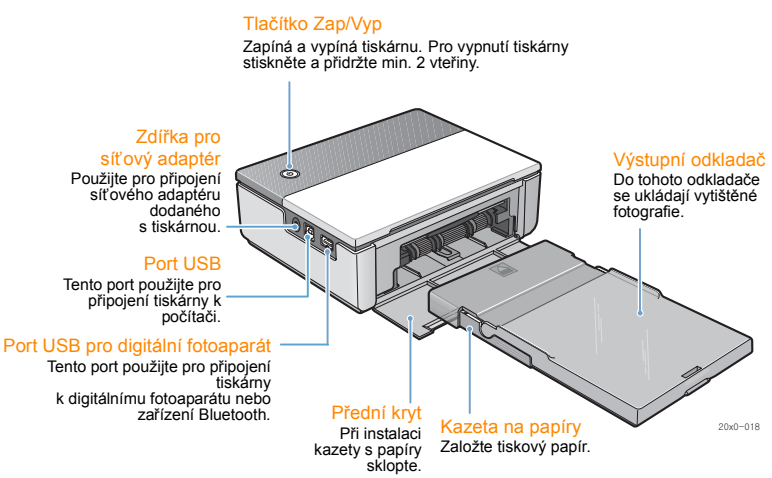
Tlačítko Zap/Vyp
Zapíná a vypíná tiskárnu. Pro vypnutí tiskárny stiskněte a přidržte min. 2 vteřiny.
Zdířka pro síťový adaptér
Použijte pro připojení síťového adaptéru dodaného s tiskárnou.
Port USB
Tento port použijte pro připojení tiskárny k počítači.
Port USB pro digitální fotoaparát
Tento port použijte pro připojení tiskárny k digitálnímu fotoaparátu nebo zařízení Bluetooth.
Přední kryt
Při instalaci kazety s papíry sklopte.
Kazeta na papíry
Založte tiskový papír.
Výstupní odkladač
Do tohoto odkladače se ukládají vytištěné fotografie.
20x0-018

<Barevná kontrolka tlačítka Zap/Vyp>

Barva	Stav	Zpráva
Modrá	Svítí	Obrázek je připraven k vytištění.
	Bliká v intervalu 1 vteřiny	Probíhá tisk obrázku.
Červená	Svítí	Zaseklý papír, chyba při posunu papíru, chyba tiskárny. Vypněte a zapněte tiskárnu.
	Bliká v intervalu 1 vteřiny	Obrázek, který má být vytištěn, nemá podporovaný formát nebo je soubor JPEG chybný. Ostatní tiskové úlohy můžete provést bez jakéhokoli zásahu.
	Bliká v intervalu 0,5 vteřiny	Chybí papír, chybný formátu papíru, chybný typ papíru, chybná kazeta. Ostatní tiskové úlohy můžete provést až po odstranění problému.

<Pohled z boku a zezadu>

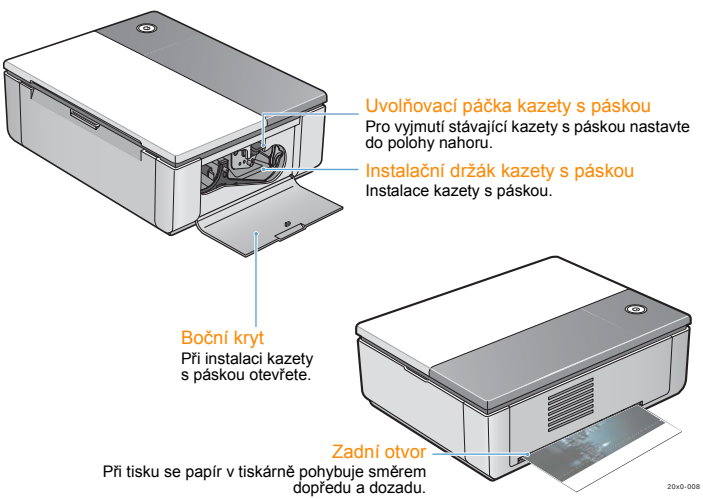
Uvolňovací páčka kazety s páskou
Pro vyjmutí stávající kazety s páskou nastavte do polohy nahoru.
Instalační držák kazety s páskou
Instalace kazety s páskou.
Boční kryt
Při instalaci kazety s páskou otevřete.
Zadní otvor
Při tisku se papír v tiskárně pohybuje směrem dopředu a dozadu.
20x0-008

Příslušenství

Síťový adaptér



Kazeta na papíry

Kazeta s páskou
(pro vytištění 10 archů)

Napájecí šňůra



Uživatelská příručka
(paměťová karta)
(pouze u modelu
SPP-2040 Series)



Rychlý průvodce instalací

Kabel USB



Papír (10 archů)



Softwarové CD

Vzhled přívodní šňůry elektrického proudu se může lišit v závislosti na specifikacích dané země.
V závislosti na zemi, kde jste výrobek zakoupili, nemusí být tiskárna s kabelem USB dodávána.

2. Instalace

Při tisku na této fotografické tiskárně se obrázky vysouvají zezadu či zepředu. Tato kapitola popisuje, jakým způsobem zapnout a vypnout tiskárnu, jak založit papír a jakou vzdálenost je zapotřebí dodržet mezi tiskárnou a okolními předměty. Pro zajištění rychlého a snadného tisku si přečtěte tuto kapitolu.

- **Instalace kazety s páskou**
- **Vkládání papíru**
- **Připojení napájecí šňůry**

Instalace kazety s páskou

Používejte pouze kazety s páskou určené pro vaši tiskárnu a schválené společností Samsung.
Kazeta s páskou/fotografický papír: IPP-4640G nebo IPP-46120G
Dodaná kazeta s páskou umožňuje vytisknout 10 archů papíru.

Při otevírání obalu kazety s páskou nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo nůžky. Mohli byste povrch kazety s páskou poškodit.
Nedotýkejte se barvicí pásky v kazetě.
Kazety s páskou uchovávejte suchých místnostech. Nevystavujte je přílišnému teplu ani přímému světlu.

1 **Otevřete boční kryt.**

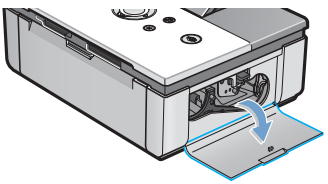

2 **Po vyjmutí kazety z obalu pootočte váleček a vyrovnejte nerovnosti filmu.**

Není-li film rovný, může během instalace dojít k jeho poškození.

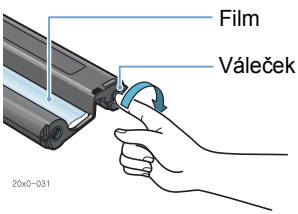

3 **Vložte kazetu ve směru uvedeném na obrázku.**

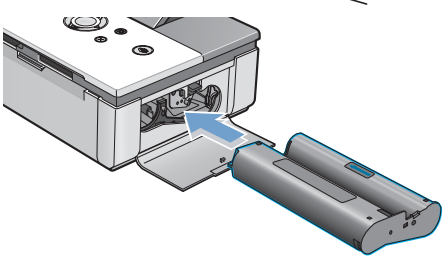

4 **Ujistěte se, že je kazeta pod páčkou a poté zavřete boční kryt.**

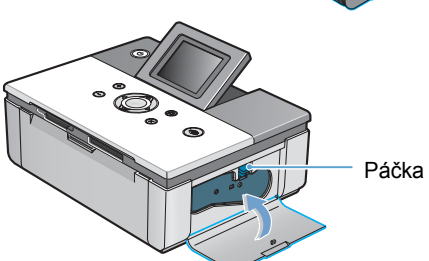

Vkládání papíru

Tiskárna podporuje formát Pohlednice (102 x 152 mm / 4" x 6"). Používejte pouze papír určený pro fotografické tiskárny Samsung.

1 **Otevřete kazetu na papíry. Vložte papír lesklou stranou vzhůru. Ujistěte se, že je papír založen rovně, a zavřete kryt.**

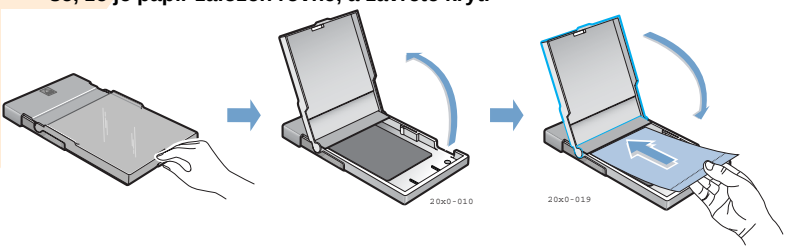

Nevkládejte více než 20 archů papíru.
Nedotýkejte se povrchu papíru.
Používejte pouze schválený papír: IPP-4640G nebo IPP-46120G
Je-li papír potrhán či jinak poškozen, nebude tisk možný.
Nevkládejte do tiskárny kazetu na papíry, je-li tiskárna zapnutá.
Papír skladujte na rovném povrchu ve vodorovné poloze.
Uchovávejte papír v suchých místnostech. Nevystavujte je přílišnému teplu ani přímému světlu.

2 **Otevřete přední kryt tiskárny.**

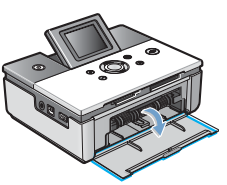

3 **Zatlačte do tiskárny kazetu s papíry.**

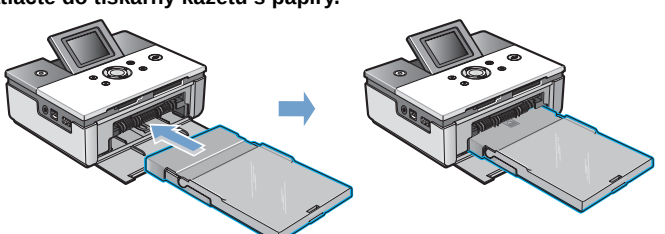

Připojení napájecí šňůry

Abyste mohli tiskárnu zapnout, potřebujete k tomu napájecí šňůru a síťový adaptér. Zapojte síťový adaptér do tiskárny a napájecí šňůru zasuňte do síťové zásuvky nebo jiného zdroje napájení.

1 **Zapojte jeden konec síťového adaptéru do zdířky pro síťový adaptér na tiskárně.**

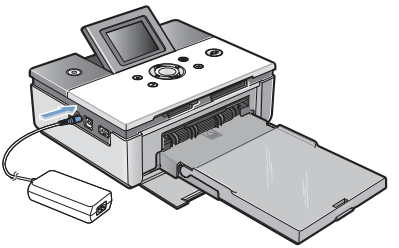

2 **Připojte napájecí šňůru k síťovému adaptéru a zasuňte šňůru do zásuvky nebo jiného zdroje napájení.**

Dbejte na to, aby síťový adaptér neblokoval zadní otvor tiskárny.

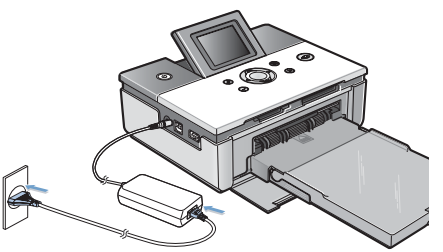

3 **Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Tiskárna se zapne po cca 5 vteřinách.**

Nerozebírejte tiskárnu, pokud je zapnutá. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Tisk z paměťové karty (pouze u modelu SPP-2040 Series)

Tato tiskárna může tisknout obrázky ze sedmi různých typů paměťových karet. Je možné zvolit specifikaci kopií, formátu a jazyka, aniž byste se museli připojovat k počítači.

- **vkládání paměťových karet**
- **Tisk obrázků**
- **Tisk více obrázků**
- **Tisk zvětšenin částí obrázku**
- **Nastavení různých efektů**
- **Nastavení dalších funkcí**
- **Tisk souborů DPOF**
- **vyjmutí paměťové karty**

Vkládání paměťových karet

Tato tiskárna dokáže přečíst sedm různých typů paměťových karet. Paměťové karty již dokáží uchovat až 2 GB dat.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu. Nepokoušejte se zatlačit paměťovou kartu do štěrbiny silou. Mohli byste tak poškodit tiskárnu.
Existuje mnoho druhů paměťových karet a každá paměťová karta má mnoho různých podtypů. V některých případech nemusí tiskárna podporovat nově zavedenou kartu na trhu, i když je to druh karty, který se dodává k tiskárně.
Nepokoušejte se vložit do tiskárny paměťovou kartu, kterou zařízení nepodporuje. Nezasunujte do přístroje pamě˙ovou kartu, která je na povrchu znečištěná nebo zaprášená. Mohlo by to způsobit potíže. Kartu zasuňte podle následujících pokynů.

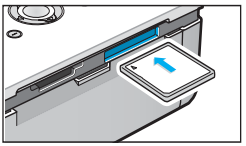

CompactFlash Type I a II

Štítek a šipka směřuje vzhůru.
Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

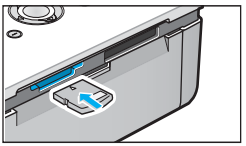

xD-Picture Card

Štítek směřuje vzhůru, šipka ukazuje do tiskárny a kovové kontakty jsou směrem dolů.
Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

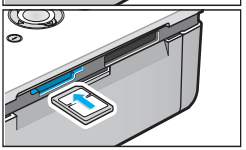

MultiMediaCard

Zkosený roh je na pravé straně, štítek směřuje vzhůru a šipka ukazuje směrem do tiskárny.
Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

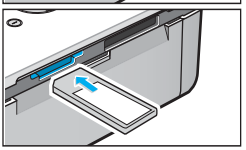

Memory Stick/Memory Stick PRO(Sériový typ)

Zkosený roh je na levé straně, šipka ukazuje do tiskárny a kovové kontakty směřují dolů. Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

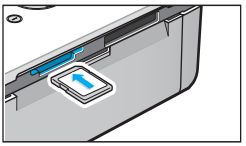

Secure Digital

Štítek směřuje vzhůru a zkosený roh je na pravé straně, kovové kontakty jsou čelem dolů.
Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

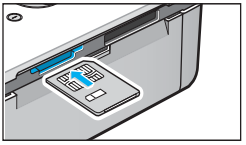

SmartMedia

Zkosený roh je na pravé straně, šipka ukazuje do tiskárny a kovové kontakty směřují vzhůru.
Zasuňte paměťovou kartu až na doraz.

Tisk obrázků

Vidíte-li obrázky na zobrazovacím panelu - displeji, vyberte si jeden z nich a vytiskněte jej.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu.
Dojde-li během tisku k zaseknutí papíru, nepokoušejte se papír ze zařízení vytáhnout.
Přístroj vypněte a opětovně zapněte, uvízlý papír se automaticky vysune.
Pokud během tisku vyjmete ze zařízení pamě´ovou kartu, tisková úloha se zruší.

1 Zasuňte paměťovou kartu.

Podrobnosti o vkládání paměťových karet, viz strana 3.2-vkládání paměťových karet.

2 Stisknutím tlačítek Doleva nebo Doprava vyberte některý z obrázků uvedený na displeji.

V pravém spodním rohu se zobrazuje číslo obrázku.

Obrázky ve formátu, které tiskárna nepodporuje, se na displeji nezobrazují a nelze je vytisknout.

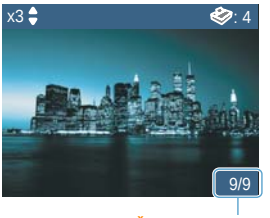

Číslo obrázku

3 Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte počet kopií, který chcete vytisknout.

Požadujete-li vytištění pouze jedné kopie, stiskněte pouze tlačítko Print.

Počet zvolených kopií je zobrazen v levém horním rohu.

Pro použití různých efektů, viz strana 3.9-Nastavení různých efektů. Pro volbu dalších funkcí tisku nebo tiskárny, viz strana 3.10-Nastavení dalších funkcí.

Počet kopií

4 Stiskněte tlačítko Print. Opětovným stisknutím pak zahajte tisk.

Po dokončení tisku se počet kopií vrátí na hodnotu "0".

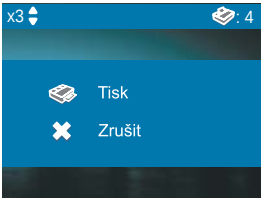

Stisknete-li tlačítko Cancel pro zrušení tiskové úlohy nebo pokud dojde k zaseknutí papíru, započítá se do životnosti kazety s páskou jedna stránka, a to i v případě, že nebyl obrázek vytištěn celý.

Tisk více obrázků

Abyste nemuseli nastavovat počet kopií u každého obrázku zvlášť, můžete vybírat skupiny obrázků, kterým pak jednotlivě přiřadíte počet kopií.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu.

1 **Zasuňte paměťovou kartu.**

Podrobnosti o vkládání paměťových karet, viz strana 3.2-vkládání paměťových karet.

2 **Stisknutím tlačítek Doleva nebo Dopravy vyberte některý z obrázků uvedený na displeji.**

V pravém spodním rohu se zobrazuje číslo obrázku.

Obrázky ve formátu, které tiskárna nepodporuje, se na displeji nezobrazují a nelze je vytisknout.

Číslo obrázku

3 **Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte počet kopií.**

Počet zvolených kopií je zobrazen v levém horním rohu.

Pro použití různých efektů, viz strana 3.9-Nastavení různých efektů. Pro volbu dalších funkcí tisku nebo tiskárny, viz strana 3.10-Nastavení dalších funkcí.

Počet kopií

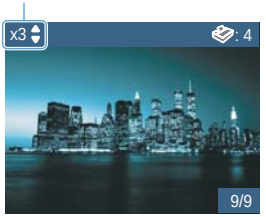

4 **Stisknutím tlačítka Doleva nebo Doprava vyberte předchozí nebo následující obrázek.**

Pokračujte krokem 3.

Celkový počet kopií zvoleného obrázku je uveden v pravém horním rohu.

5 **Stiskněte tlačítko Print. Opětovným stisknutím pak zahajte tisk.**

Po dokončení tisku se počet kopií vrátí na hodnotu "0".

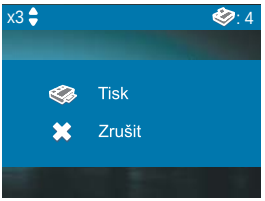

Tisk obrázků pomocí multi-displeje

Pomocí zobrazovacího panelu - displeje si můžete vybrat a následně vytisknout několik obrázků.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu.

1 **Zasuňte paměťovou kartu.**

Podrobnosti o vkládání paměťových karet, viz strana 3.2-vkládání paměťových karet.

2 **Pro zobrazení čtyř obrázků na displeji stiskněte tlačítko Zoom Out.**

Pro zobrazení devíti obrázků na displeji stiskněte opětovně tlačítko Zoom Out.

Pro návrat ke zobrazení čtyř obrázků stiskněte tlačítko Zoom In.

3 **Stisknutím tlačítka Doleva nebo Doprava se můžete pohybovat mezi obrázky na displeji. Výběr konkrétního obrázku potvrďte tlačítkem OK.**

Značka zaškrtnutí v levém spodním rohu obrázku znamená, že byl již stanoven počet kopií.

Pro přechod na dalších devět obrázků stiskněte tlačítko Doprava v pravém spodním rohu obrázku.

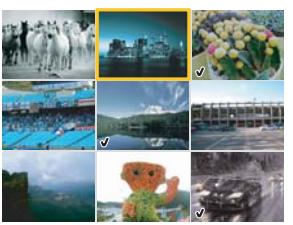

4 **Vybraný obrázek se zobrazí. Nyní můžete zahájit tisk.**

Podrobnosti o tisku, viz strana 3.3-Tisk obrázků.

Pro vyhledání dalších obrázků po předchozím zadání počtu kopií stiskněte tlačítko Zoom Out.

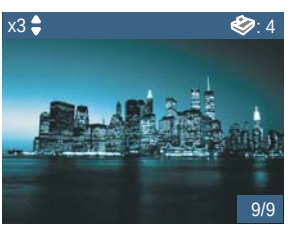

5 **Po dokončení stiskněte tlačítko Cancel nebo OK.**

Tisk zvětšenin částí obrázku

Tato tiskárna umožňuje zvětšit část obrázku a následně jej vytisknout.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu.

1 **Zasuňte paměťovou kartu.**

Podrobnosti o vkládání paměťových karet, viz strana 3.2-vkládání paměťových karet.

2 **Stisknutím tlačítek Doleva nebo Dopravy vyberte některý z obrázků uvedený na displeji.**

V pravém spodním rohu se zobrazuje číslo obrázku.

Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte počet kopií, který chcete vytisknout.

Obrázky ve formátu, které tiskárna nepodporuje, se na displeji nezobrazují a nelze je vytisknout.

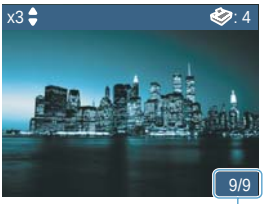

Číslo obrázku

3 **Stiskněte tlačítko Zoom In.**

4 **Pokračujte dalším stisknutím tlačítka Zoom In, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná velikost.**

Při každém stisknutí tlačítka Zoom In se zobrazí 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75 a 3 násobné zvětšení.

Pro zmenšení obrázku stiskněte tlačítko Zoom Out.

5 **Pro výběr požadované části obrázku stiskněte tlačítko Doleva či Doprava.**

6 **Stiskněte tlačítko Print. Opětovným stisknutím pak zahajte tisk.**

Po dokončení tisku se počet kopií vrátí na hodnotu "0".

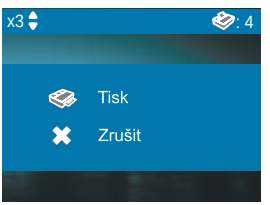

Nastavení různých efektů

U každého obrázku je možné nastavit barvy, ostrost a jas.

1 **Nejprve vyberte pomocí tlačítek Doleva či Doprava požadovaný snímek. Následně stiskněte tlačítko Menu.**

Zvolený efekt bude použit pouze u vybraných obrázků.

Po vytištění nebo vypnutí tiskárny se vybraný efekt automaticky zruší.

Nastavení režimu barev

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Barevný režim.

Levým nebo pravým tlačítkem vyberte některou z možností Normální, Černobílé, Sépiová, Staré foto, Živé, Červená, Zelená, Modrá, Teplejší, Chladnější, Méně modré nebo Méně žluté.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Nastavení ostrosti

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Ostrost.

Pomocí tlačítek Doleva či Doprava zvolte možnost Normální, Ostré nebo Měkké.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Nastavení jasu

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Jas.

Pomocí tlačítek Doleva či Doprava zvolte Normální, Tmavší, Nejtmavší, Nejsvětlejší nebo Světlejší.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Nastavení dalších funkcí

U fotografie si můžete dále nastavit ohraničení, styl rozvržení a formát papíru. Rovněž tak můžete vytisknout všechny obrázky najednou nebo nastavit jiný jazyk tiskárny.

1 Po výběru požadovaného obrázku pomocí tlačítka Doleva či Doprava stiskněte dvakrát tlačítko Menu.

Stisknete-li tlačítko Menu pouze jednou, objeví se obrazovka Efekt. Po opětovném stisknutí tlačítka Menu se objeví obrazovka Nastavení.

Jakmile se na displeji zobrazí Nastavení, vyhledejte pomocí tlačítka Nahoru či Dolů požadovaný typ nastavení.

Po provedení tisku nebo po vypnutí a zapnutí tiskárny se všechny funkce vrátí do výchozího nastavení, avšak s výjimkou rozvržení.

Nastavení okrajů

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Bez okrajů.

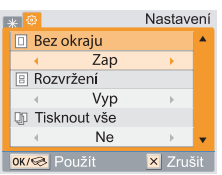

Stisknutím tlačítka Doleva či Doprava vyberte Zap nebo Vyp.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení.

Snímky vytištěné s vypnutou a zapnutou volbou Bez okrajů

Zap	Vyp

Vypnutá volba bez okrajů obrázek mírně zmenší, aby bylo možné vytvořit kolem něj bílý okraj.

Volba rozvržení

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Rozvržení.

Stisknutím tlačítka Doleva či Doprava vyberte některou z možností Vyp, 2 a více, 4 a více, 30x40mm, 20x30mm, 35x45mm nebo 50x70mm. Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Obrázky vytištěné v různém rozvržení
(Příklad: Formát papíru-Pohlednice, Bez okrajů-Vyp)

V závislosti na rozvržení se některé části obrázku nemusí vytisknout.

Vyp

2 a více

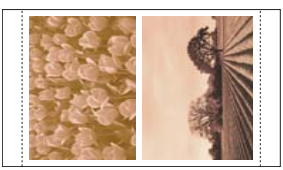

4 a více

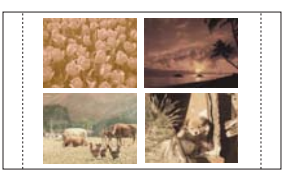

30x40mm (1.18x1.57in)

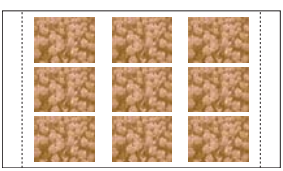

20x30mm (0.79x1.18in)

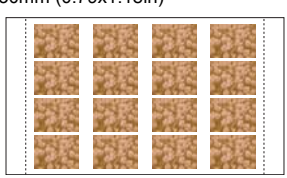

35x45mm (1.38x1.77in)

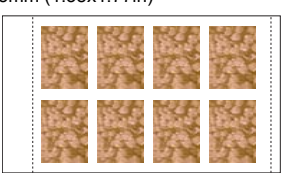

50x70mm (1.97x2.76in)

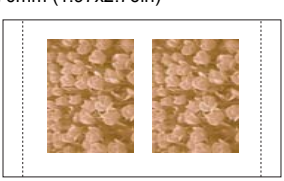

Nastavení funkce Tisknout vše

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Tisknout vše.

Stisknutím tlačítka Doleva či Doprava vyberte Ano nebo Ne.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

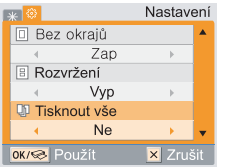

Nastavení jazyka

Stisknutím tlačítek Nahoru či Dolů vyhledejte Jazyk.

Stisknutím tlačítek Doleva či Doprava pak zvolte požadovaný jazyk.

Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Tisk souborů DPOF

Je-li váš fotoaparát kompatibilní a uzpůsobený k ukládání souborů DPOF, dokáže je fotografická tiskárna Samsung vytisknout.

1 **Vložte paměťovou kartu se soubory DPOF.**

Podrobnosti o vkládání paměťových karet, viz strana 3.2-vkládání paměť ových karet.

2 **Stiskněte tlačítko Print.**

Pro tisk obrázků přes tiskárnu bez ohledu na informace souboru DPOF stiskněte tlačítko Cancel.

Viz strana 3.3-Tisk obrázků a viz strana 3.10-Nastavení dalších funkcí.

Co je to DPOF?

DPOF je zkratka anglického výrazu Digital Print Order Format (Formát digitálních příkazů pro tisk). S DPOF si můžete ze všech fotografií uložených ve fotoaparátu vybrat pouze ty snímky, které chcete vytisknout. Poté se tyto snímky načtou do paměťové karty a karta se zasune do tiskárny. Pro oddělování a výběr fotografií není tudíž zapotřebí počítač.

Při tisku souborů DPOF se ujistěte, že soubor AUTPRINT.MRK je na paměťové kartě v adresáři MISC.
Tiskárna podporuje pouze DPOF verze 1.0.
Tato tiskárna podporuje pouze takový počet kopií, který je uveden v informacích souboru DPOF.

Vyjmutí paměťové karty

Nevytahujte paměťovou kartu, dokud neprovedete následující kroky.

Vkládejte vždy pouze jednu paměťovou kartu.

Není-li připojena k počítači

Zlehka vytáhněte paměťovou kartu z tiskárny.

Je-li připojena k počítači

1. **Zavřete program, který jste používali.**
2. **Zlehka vytáhněte paměťovou kartu z tiskárny.**

4. Přímý tisk z digitálního fotoaparátu (pro modely SPP-2020 Series a SPP-2040 Series)

Fotografická tiskárna Samsung podporuje standard PictBridge. To znamená, že obrázky lze tisknout přímo z digitálního fotoaparátu prostřednictvím kabelu USB, aniž by musel být připojen k počítači.

Je-li digitální fotoaparát připojen k tiskárně přes kabel USB, není možné používat paměťovou kartu.

Přímý tisk z digitálního fotoaparátu

Připojíte-li k tiskárně zařízení kompatibilní se standardem PictBridge, můžete obrázky tisknout přímo. Takovýmto zařízením může být například digitální fotoaparát, telefon s fotoaparátem nebo kamera.

1 **Zapněte tiskárnu.**

2 **Pomocí kabelu USB dodávaného s fotoaparátem připojte digitální fotoaparát k tiskárně.**

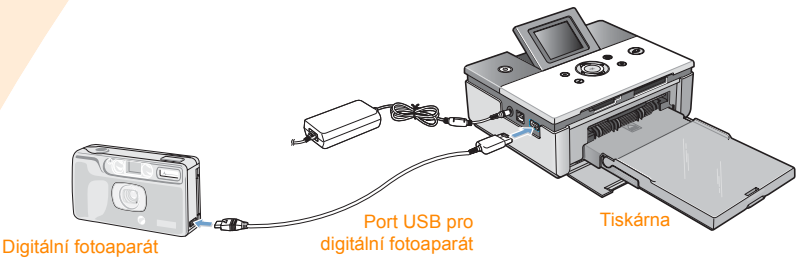

3 **Odešlete příkaz k tisku obrázků ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge.**

Způsob tisku se liší v závislosti na zařízení, které je kompatibilní s PictBridge. Podívejte se do uživatelské příručky k danému zařízení.

Pokud tisknete z digitálního fotoaparátu více snímků na jeden arch, nevytiskne se na obrázku datum, a to bez ohledu na nastavení.
Můžete nastavit okraje, rozvržení, datum a funkce DPOF, pokud tyto funkce digitální fotoaparát podporuje.
Pokud během tisku vytáhnete ze zařízení kabel USB, tisková úloha se zruší.

5. Tisk přes počítač (pro SPP-2020 Series a SPP-2040 Series)

Snímky můžete tisknout z programů, jakými je například vybavena sada MS Office či z jakéhokoli jiného. Pomocí programu PhotoThru, který je uveden na dodávaném kompaktním disku, lze tisknout všechny druhy užitečných i zábavných snímků.

- **Připojení tiskárny k počítači s OS Windows**
- **Instalace programu do Windows**
- **Odebrání programu PhotoThru**
- **Nastavení fotografické tiskárny jako výchozí tiskárny ve Windows**
- **Tisk z počítače s operačním systémem Windows**
- **Nastavení tiskárny ve Windows**
- **Tisk z programu PhotoThru ve Windows**
- **Instalace programu do Macintosh**
- **Nastavení tiskárny v počítači Macintosh**
- **Tisk z počítače Macintosh**
- **Tisk z programu PhotoThru v Macintosh**
- **Používání funkce MSC (Mass Storage Class) (pouze u SPP-2040 Series)**
- **Tisk s Bluetooth (doplněk)**

Popis a obrázky v této kapitole (Tisk přes počítač) se soustředí na model SPP-2040 Series. Veškerý obsah s výjimkou názvu modelu SPP-2020 Series a SPP-2040 Series je totožný.

Připojení tiskárny k počítači s OS Windows

Připojte fotografickou tiskárnu k počítači prostřednictvím kabelu USB dodávaného s digitálním fotoaparátem. Fotografickou tiskárnu můžete připojit pouze přes kabel USB.

1 **Připojte k tiskárně napájecí šňůru.**

Po připojení napájecí šňůry stiskněte tlačítko Zap/Vyp a zapněte tiskárnu.

Podrobnosti o připojení k napájecímu zdroji, viz strana 2.4-Připojení napájecí šňůry.

Pokud je napájecí šňůra již připojená, ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

2 **Do portu USB tiskárny zapojte kabel USB.**

Ujistěte se, že jste zapojili kabel USB do správné zdířky.

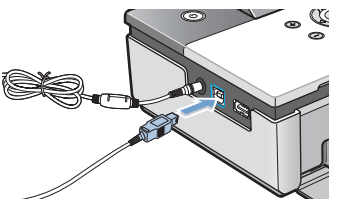

3 **Zapojte kabel USB do portu USB na počítači.**

Ujistěte se, že jste zapojili kabel USB do správné zdířky.

Umístění portu USB se liší v závislosti na konkrétním počítači.

Instalace programu do Windows

Po založení papíru a zapojení kabelů nainstalujte program do počítače s operačním systémem Windows. Nainstalujte verzi programu, která je dodávána spolu s tiskárnou.

Systémové požadavky

Než začnete, ujistěte se, že systém splňuje alespoň minimální požadavky.

- Podporované operační systémy Windows: Windows 98/Me/2000/XP (32 bitový)
- Windows 98/Me
  - Procesor: Pentium III 400 MHz nebo vyšší (doporučuje se Pentium III 933 MHz)
  - Paměť: 128 MB nebo více (doporučuje se 256 MB)
  - Volné místo na disku: 500 MB nebo více (doporučuje se 1 GB)
  - Internet Explorer: 5.0 nebo vyšší (doporučuje se 6.0)
- Windows 2000/XP (32 bitový)
  - Procesor: Pentium III 1 GHz nebo vyšší (doporučuje se Pentium IV 1,5 GHz)
  - Paměť: 256 MB nebo více (doporučuje se 512 MB)
  - Volné místo na disku: 1 GB nebo více (doporučuje se 5 GB)
  - Internet Explorer: 5.0 nebo vyšší (doporučuje se 6.0)

Pro instalaci a odinstalaci v systému Windows 2000/XP se musíte přihlásit jako správce.

Instalace programu

1 **Ukončete všechny programy.**

2 **Zapněte počítač a poté, co se objeví okno "Nalezen nový hardware" klepněte na tlačítko Zrušit.**

3 **Do mechaniky CD-ROM vložte dodaný softwarový disk CD-ROM (potiskem nahoru).**

Objeví se instalační okno.
Pokud se instalační okno nespustí, vysuňte kompaktní disk a znovu jej zasuňte. Případně klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit. Zadejte příkaz X:\Setup.exe, přičemž písmeno X nahraďte písmenem označujícím danou mechaniku a klepněte na tlačítko OK.

Není-li tiskárna již připojena k počítači, otevře se následující okno.

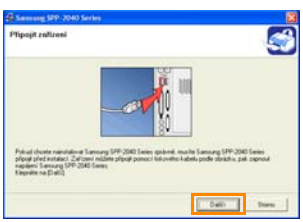

◂ Obrazovka Windows XP

Připojte tiskárnu k počítači a zapněte ji. Poté klepněte na Další.

4 **Zvolte Typická.**

Zvolíte-li Typická, nainstalují se systémy Tiskárna, PhotoThru a Monitor stavu.

Pokud chcete nainstalovat pouze vybrané funkce, zvolte Vlastní.

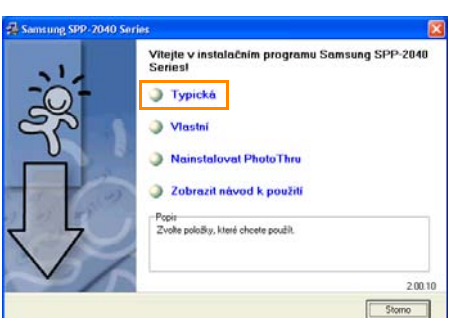

◂ Obrazovka Windows XP

Zvolíte-li Vlastní, otevře se obrazovka se seznamem všech prvků programu. Zvolte požadované části a klepněte na Další.
Vyberete-li možnost Zobrazit návod k použití, objeví se uživatelská příručka ve formátu PDF. Nemáte-li nainstalovaný program Adobe Acrobat, pak se tento software automaticky nainstaluje.
Pokud vyberete možnost PhotoThru, nainstaluje se pouze program PhotoThru. Tiskárna je ve výchozím nastavení zvolena standardně, proto ji nemusíte vybírat.

5 **Po dokončení instalace se zobrazí okno s výzvou k vytištění zkušební stránky. Rozhodnete-li se zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další.**

6 **Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.**

Pokud ne, vytiskněte ji znovu klepnutím na tlačítko Ne.

7 **Abyste se zaregistrovali jako uživatel tiskáren Samsung, a dostávali tak pravidelné informace od společnosti Samsung, zaškrtněte políčko a klepněte na Dokončit. Nyní budete přesměrováni na internetové stránky Samsung.**

V opačném případě pouze klepněte na Dokončit.

Od této chvíle už můžete tisknout obrázky. Otevřete soubor, který chcete vytisknout, a spusťte tisk.

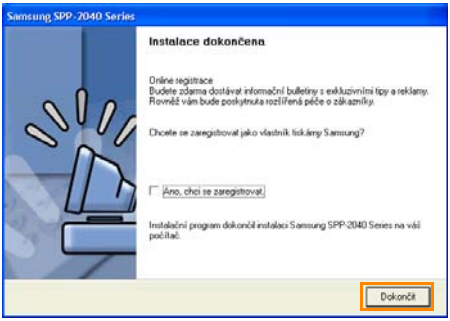
Samsung SPP-2040 Series
Instalace dokončena
Online registrace
Budete zdarma dostávat informační bulletiny s exkluzivními tipy a reklamy.
Rovněž vám bude poskytnuta rozšířená péče o zákazníky.
Chcete se zaregistrovat jako vlastník tiskárny Samsung?
Ano, chci se zaregistrovat.
Instalační program dokončil instalaci Samsung SPP-2040 Series na váš počítač.
Dokončit

◂ Obrazovka Windows XP

Opětovná instalace programu

Opětovná instalace, tedy oprava programu, je někdy nutná v případě, že instalace selže nebo software nebude pracovat správně.

1. **Vyberte Start → Programy nebo Všechny programy → Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series → Údržba.**
2. **Po zobrazení okna vyberte Opravit.**

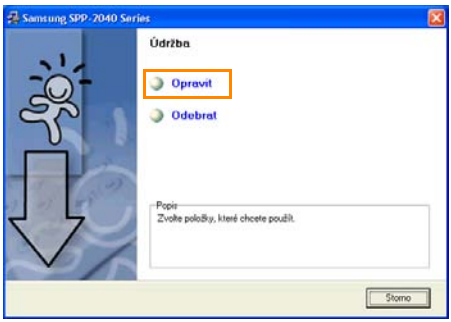

▲Obrazovka Windows XP

Není-li tiskárna připojená k počítači, otevře se následující okno.

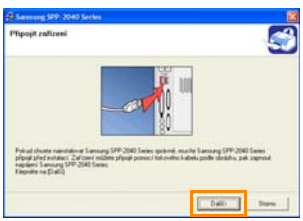

▲Obrazovka Windows XP

Po připojení k počítači klepněte na Další.
Pokud chcete přeinstalovat program bez připojení tiskárny k počítači, klepněte na Další a zvolte Ne.

3 **Vyberte komponenty, které chcete přeinstalovat, a klepněte na tlačítko Další.**

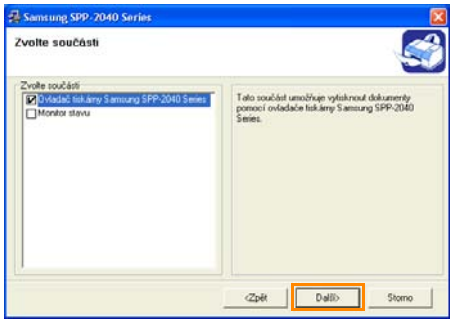

▲Obrazovka Windows XP

Pokud zvolíte komponentu Tiskárna, zobrazí se okno s dotazem, zda chcete vytisknout zkušební stránku.
Rozhodnete-li se zkušební stránku vytisknout, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další.
Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko Ano.

4 **Po dokončení opětovné instalace klepněte na tlačítko Dokončit.**

Odstranění programu

1 **Vyberte Start → Programy nebo Všechny programy → Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series → Údržba.**

2 **Po zobrazení okna vyberte Odebrat.**

▲Obrazovka Windows XP

3 **Vyberte komponenty, které chcete smazat, a klepněte na tlačítko Další.**

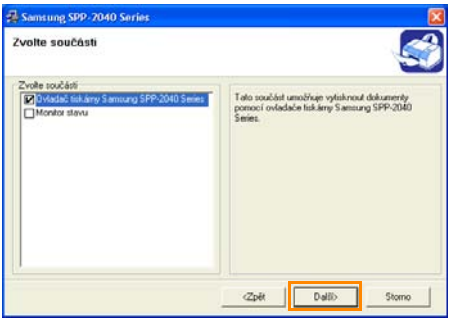

▲Obrazovka Windows XP

4 **Jakmile se vás následující okno zeptá, zdali chcete vybrané komponenty odstranit, klepněte na Ano.**

5 **Po dokončení odinstalace klepněte na tlačítko Dokončit.**

Odebrání programu PhotoThru

PhotoThru je program sloužící k úpravě fotografií. Pokud se po nainstalování programu vyskytnou nějaké problémy, odeberte program a přeinstalujte jej.

1. **Vyberte Start → Programy nebo Všechny programy → PhotoThru → Odinstalovat.**
2. **Jakmile se po otevření obrazovky InstallShield Wizard objeví další obrazovka s požadavkem na potvrzení odebrání programu, klepněte na tlačítko OK.**


Potvrzení odstranění souboru
Opravdu chcete ze systému úplně odstranit zvolenou aplikaci a všechny její součásti?
OK
Storno

▲Obrazovka Windows XP

3. **Po dokončení odinstalace klepněte na tlačítko Dokončit.**

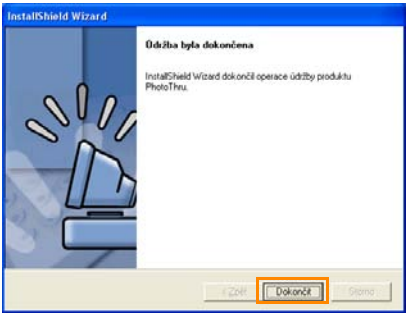

▲Obrazovka Windows XP

Nastavení fotografické tiskárny jako výchozí tiskárny ve Windows

Je-li k počítači připojena jedna nebo více tiskáren nebo pokud je v rámci sítě sdíleno několik tiskáren, pak můžete jednu z nich nastavit jako výchozí. Při tisku souboru z aplikace je pak tento soubor vytištěn na zvolené tiskárně. Pokud nainstalujete ovladač tiskárny, pak se tato tiskárna automaticky nastaví jako tiskárna výchozí.

1. **Zvolte Start → Nastavení → Tiskárny.**
   (Používáte-li systém Windows XP, pak zvolte Start → Tiskárny a faxy)
2. **Vyberte Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series a pravým tlačítkem myši klepněte na obrazovku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.**
3. **Klepněte na položku Nastavit jako výchozí tiskárnu.**

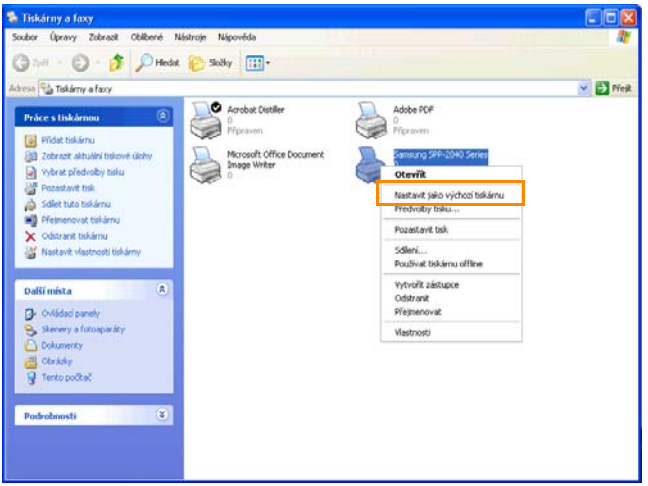

▲ Obrazovka Windows XP

Zvolená tiskárna se označí zaškrtnutím.

Tisk z počítače s operačním systémem Windows

Obrázky lze tisknout z aplikace počítače s operačním systémem Windows.

Pořadí tisku se může lišit v závislosti na použitém programu.
Podrobnosti o pořadí tisku naleznete v uživatelské příručce k programu.
Pro tisk z počítače Macintosh, viz strana 5.26-Tisk z počítače Macintosh.

1 Otevřete aplikaci a následně soubor, který chcete vytisknout.

2 V nabídce Soubor zvolte Tisk. Objeví se dialogové okno pro tisk.

Zkontrolujte, zda je vybrán správný název tiskárny - tj. Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series.

Vybrané obrázky můžete vytisknout klepnutím na ikonu tiskárny v pravém dolním rohu pracovní plochy Windows nebo výběrem položky Tisk z nabídky Soubor.

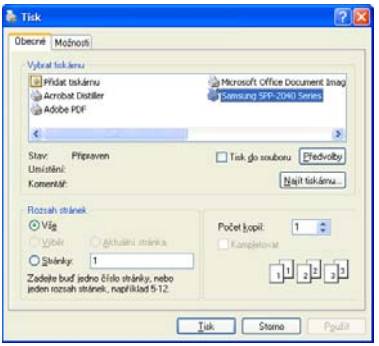

◂ Obrazovka Windows XP

3 Zvolte počet kopií a rozsah stránek, které chcete vytisknout. Klepnutím na Tisk nebo OK spusťte tisk. Soubory určené k vytištění se uloží na pevný disk (Spooling) a snímky se začnou v pořadí tisknout.

Pro vyvolání různých funkcí ovladače klepněte na tlačítko Vlastnosti. V závislosti na používaném programu se tyto funkce zobrazí jako Nastavení nebo Možnosti tiskárny.

Podrobnosti, viz strana 5.13-Otevření dialogového okna Vlastnosti.

Co to znamená Spooling?
SPOOL je zkratka z anglického "Simultaneous peripheral operation on-line" (Simultánní operace s periferními zařízeními, prováděné ve spřaženém režimu). Pošlete-li na tiskárnu několik tiskových příkazů, zařazují se jednotlivé obrázky na pevný disk do fronty, kde jsou uchovány, dokud nedojde k jejich vytištění. Pokud program používá tuto funkci řazení, může se uživatel věnovat jiné práci, zatímco tisk obrázků stále probíhá.

Zrušení tisku

Tiskovou úlohu můžete zrušit na ovládacím panelu nebo vyvoláním složky Tiskárny.

Zrušení tisku z ovládacího panelu (pouze pro Samsung SPP-2040 Series)

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Cancel.

Pokud stisknete tlačítko Cancel, zruší se tisk pouze toho snímku, jehož tisk v daném okamžiku právě probíhá. Abyste zrušili všechny tiskové úlohy, které již byly zařazeny do fronty, musíte otevřít složku Tiskárny a stornovat tisk zde.

Zrušení ze složky Tiskárny

Pokud čeká tisková úloha v tiskové frontě, můžete ji zastavit, opětovně spustit nebo stornovat následujícím způsobem.

1 **Toto okno můžete také zobrazit poklepáním na ikonu tiskárny v pravém dolním rohu plochy systému Windows.**

Případně klepněte na Start → Nastavení → Tiskárny. (V systému Windows XP, klepněte na Start → Tiskárny a faxy a poklepejte na Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series)

2 **Z menu Dokument:**

U Windows 98/Me zvolte Zrušit tisk.

V systému Windows NT 4.0/2000/XP klepněte na příkaz Zrušit.

Pro dočasné přerušení tisku zvolte v aplikaci soubor a poté v menu Dokument zvolte položku Přerušit tisk nebo Pozastavit.
Pro změnu pořadí tisku vyberte soubor a přetáhněte jej na požadované místo v tiskové frontě.

Nastavení tiskárny ve Windows

Můžete použít okno vlastností tiskárny Samsung SPP-2040 Series, které umožňuje vyvolání všech možností a funkcí tiskárny, které potřebujete k jejímu využívání.

Otevření dialogového okna Vlastnosti

Po zobrazení vlastností tiskárny můžete zkontrolovat či změnit jakékoli nastavení potřebné k vytištění tiskové úlohy.

Otevření okna z aplikačního programu

Tisk obrázků z aplikačního programu.

1. **Klepněte na Vlastnosti v dialogovém okně tiskárny.**

   Okno vlastností tiskárny se může v závislosti na operačním systému lišit.

2. **Klepnutím na příslušnou kartu vyvolávejte požadované vlastnosti. Další podrobnosti, viz strana 5.14-Možnosti tiskových předvoleb.**

3. **Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko OK.**

> Okno Předvolby tisku vaší tiskárny má 5 karet: Základní, Výstup, Grafika, Deco a O programu. Více informací naleznete v uživatelské příručce k systému Windows. Karta Tiskárna se zobrazí pouze tehdy, otevřete-li okno ze složky Tiskárny. Viz strana 5.11-Tisk z počítače s operačním systémem Windows.

Otevření okna ze složky Tiskárny

1. **Klepněte na Start → Nastavení → Tiskárny.**

   V systému Windows XP vyberte Tiskárny a faxy.

2. **Poklepejte na ikonu tiskárny Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series.**

3. **Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a:**

   Ve Windows 98/Me vyberte Vlastnosti.

   V systému Windows 2000 vyberte Předvolby tisku.

   V systému Windows XP vyberte Předvolby tisku.

4. **Klepnutím na příslušnou kartu vyvolejte příslušnou obrazovku.**

Možnosti tiskových předvoleb

Karta Základní

Karta Základní nabízí možnosti volby úpravy vzhledu dokumentu na vytištěné stránce.

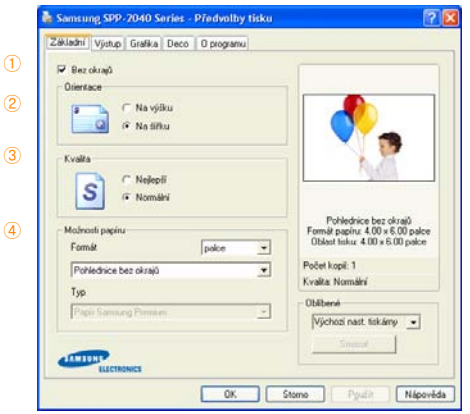

▲Obrazovka Windows XP

	Volba	Popis
1	Bez okrajů	Tisk obrázku bez okrajů.
2	Orientace	Zvolte směr, ve kterém budou informace vytištěny na stránce. ▲ Na šířku ▲ Na výšku
3	Kvalita	Zvolíte-li možnost Nejlepší, bude tisková kvalita některých barev vyšší. Ve většině případů však mezi volbami Normální a Nejlepší nebude žádný velký rozdíl.
4	Možnosti papíru	Možnosti papíru umožňují nastavení formátu papíru.

Karta Výstup

Karta výstup umožňuje nastavení rozvržení.

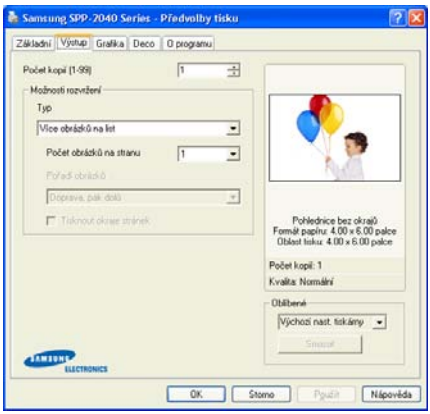

▲Obrazovka Windows XP

	Volba	Popis
1	Počet kopií	Zvolte počet kopií v rozsahu od 1 do 99.
2	Možnosti rozvržení	Zvolte typ rozvržení, ve kterém budou informace vytištěny na stránce. Rozvržení se mění v závislosti na orientaci a na kvalitě tisku nastavené na kartě Základní (viz strana 5.14-Karta Základní). Na této kartě můžete nastavit počet kopií, typ rozvržení, počet obrázků na stránce a zdali se má stránka vytisknout včetně okrajů. Na každé stránce lze vytisknout 1, 2, 4, 6, 9 nebo 16 obrázků. Pořadí tisku jednotlivých obrázků se mění automaticky v závislosti na vaší volbě.

Karta Grafika

Karta Grafika umožňuje nastavení různých možností barev a kontrastů.

▲Obrazovka Windows XP

	Volba	Popis
1	Barevný režim	Zvolte Barva nebo Černobílé.
2	Nastavení barev	Zde můžete upravit Jas, Kontrast, Saturaci a kanály Azurová-červená, Purpurová-zelená, Žlutá-modrá. Pro automatické nastavení barev zaškrtněte políčko Auto nastavení a klepněte na tlačítko OK. 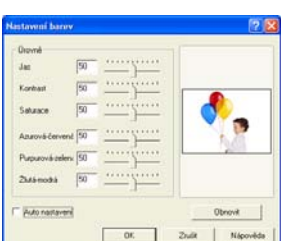 ▲Obrazovka Windows XP

Karta Deco

Kartu Deco můžete použít pro nastavení rámečků, doplňkových textů a atributů písma.

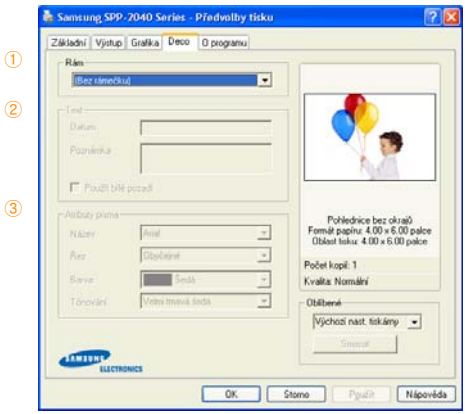

▲Obrazovka Windows XP

	Volba	Popis
1	Rám	Volba rámečku.
2	Text	Ke snímku můžete přidat datum nebo poznámku, případně použít bílé pozadí. Chcete-li použít bílé pozadí, zaškrtněte příslušné políčko.
3	Atributy písma	Pro své písmo si můžete zvolit název, řez, barvu a tónování.

Karta O programu

Karta O programu obsahuje poznámku o autorských právech a číslo verze ovladače. Pokud máte přístup k internetu, můžete se prostřednictvím této karty k němu připojit klepnutím na ikonu webových stránek.

Nastavení oblíbených

Volba oblíbených, dostupná na každé kartě s výjimkou karty O programu, umožňuje ukládat aktuální nastavení vlastností pro budoucí potřebu.

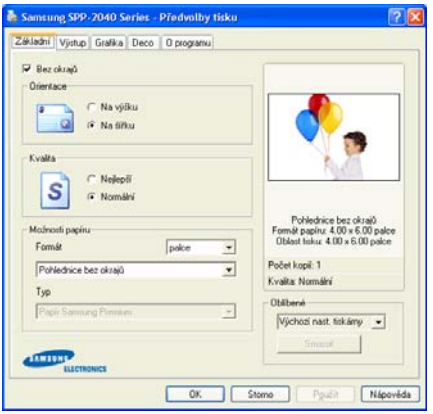

▲Obrazovka Windows XP

1 **V poli Oblíbené zvolte Výchozí nast. tiskárny nebo Bez názvu.**

Výchozí nast. tiskárny: Aktuální nastavení si můžete uložit jako výchozí nastavení ovladače tiskárny.
Bez názvu: Při použití nového nastavení se automaticky zobrazí Bez názvu.

2 **Zadejte požadovaný název nového nastavení a klepnutím na tlačítko Uložit jej uložte.**

3 **Pro vyvolání některého z uložených nastavení vyberte požadovaný název v poli Oblíbené.**

Pro vymazání oblíbeného nastavení vyberte nejprve jeho jméno a poté klepněte na tlačítko Smazat. Klepnete-li na potvrzovací obrazovce na Ano, objeví se znovu Bez názvu.

Použití nápovědy

Zařízení obsahuje obrazovku s nápovědou, kterou lze aktivovat pomocí tlačítka Nápověda v okně vlastností tiskárny. Tato obrazovka s nápovědou poskytuje podrobné informace o funkcích tiskárny, které ovladač tiskárny umožňuje. Nápovědu také zobrazíte klepnutím na otazník v pravém horním rohu a klepnutím na libovolné nastavení.

Tisk z programu PhotoThru ve Windows

S programem PhotoThru můžete upravovat obrázky, a vylepšovat tak své fotografie. Podrobnosti o používání programu PhotoThru naleznete v uživatelské příručce k PhotoThru.

1 **Zvolte Start → Programy nebo Všechny programy → PhotoThru → PhotoThru.**

2 **Po otevření programu PhotoThru vyhledejte obrázek, který chcete vytisknout.**

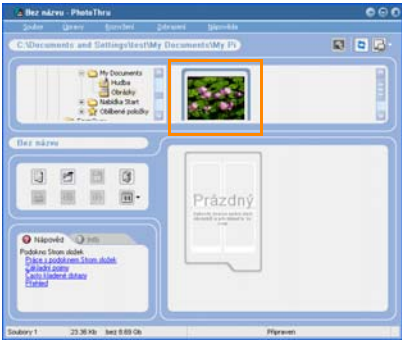

3 **Poklepejte na vybraný obrázek.**

Snímek se zvětší na pracovní plochu aplikace a spolu s ním se zobrazí různé nástroje pro jeho úpravu. Pomocí dostupných funkcí obrázek upravte.

4 **Na panelu nástrojů v horní části aplikace klepněte na Soubor → Tisk.**

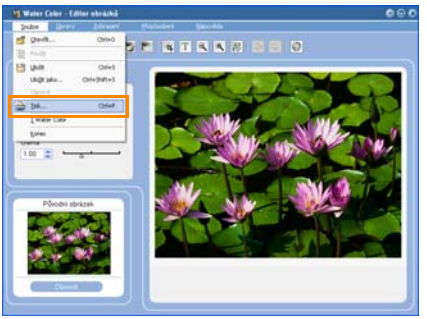

5 **Po zvolení počtu kopií a případném nastavení dalších funkcí klepněte na tlačítko Tisk.**

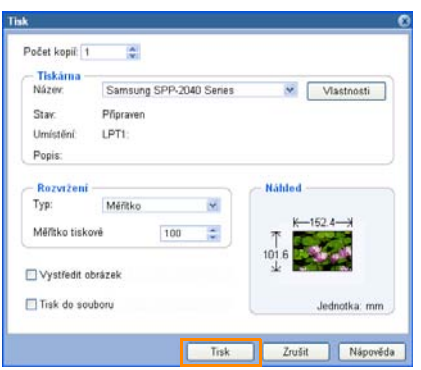

Instalace programu do Macintosh

Systémové požadavky pro Macintosh

Než začnete, ujistěte se, že systém splňuje uvedené požadavky.
Podporované prostředí Macintosh:

- Mac OS 10.3.X
- Procesor: Power PC G3, G4 nebo G5
- Paměť: 128 MB nebo více
- Volné místo na disku: 200 MB nebo více

Instalace programu

1. **Zavřete všechny programy. Pomocí kabelu USB připojte tiskárnu k počítači. Viz strana 5.2-Připojení tiskárny k počítači s OS Windows.**
2. **Zapněte počítač Macintosh a do mechaniky CD-ROM vložte dodaný softwarový disk CD-ROM (potiskem nahoru). Automaticky se objeví instalační okno.**
3. **Jakmile se na ploše objeví ikona disku CD-ROM, poklepejte na ni a klepněte na Installer → Printer.**
4. **Zadejte uživatelské heslo pro Macintosh.**
5. **Poklepejte na Samsung Photo Installer.**

6 **Jakmile se objeví obrazovka Samsung Photo Installer, klepněte na tlačítko Continue.**

7 **Vyberte pevný disk, na který chcete program nainstalovat, a klepněte na Continue.**

8 **Jako typ instalace vyberte Easy Install a klepněte na Install.**

9 **Po dokončení instalace klepněte na Quit.**

Nastavení tiskárny v počítači Macintosh

Použití v prostředí Mac OS 10.3.X USB

1 **Otevřete pevný disk a zvolte Applications → Utilities → Printer Setup Utility.**

2 **Na seznamu tiskáren klepněte na Add.**

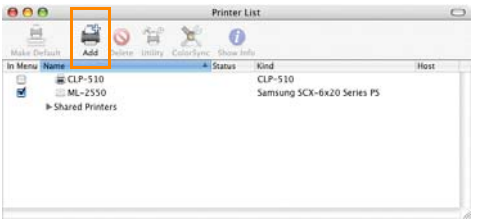

3 **Vyberte položku USB.**

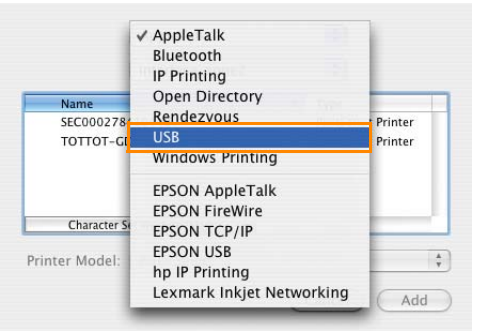

4 Vyberte SPP-2040 nebo SPP-2020 a klepněte na Add.

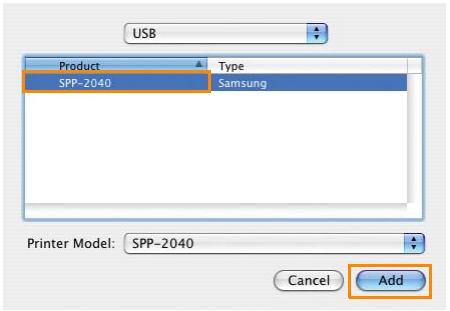

Pokud počítač nevyhledá tiskárnu automaticky, pak zvolte v nabídce Printer Model možnost Samsung. Vyberte SPP-2040 nebo SPP-2020 a klepněte na Add.

Jakmile se do seznamu tiskáren přidá SPP-2040 nebo SPP-2020, je nastavení dokončeno.

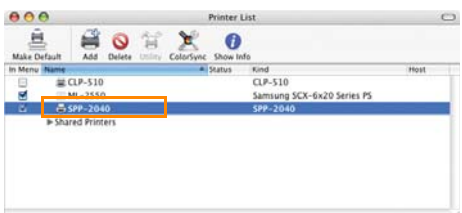

Tisk z počítače Macintosh

1. **Otevřete soubor, který chcete vytisknout.**
2. **Po otevření souboru klepněte na položku Page Setup.**

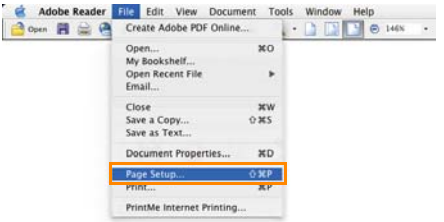

3. **Nastavte formát papíru, orientaci a měřítko a klepněte na OK.**

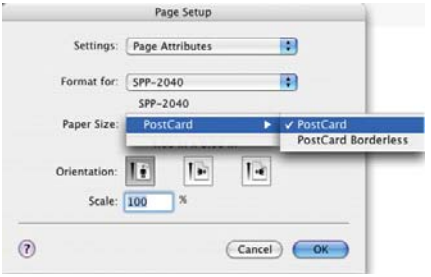

4. **Pro vytištění vybraného snímku klepněte na tlačítko Print.**

5 **Po nastavení počtu kopií a rozsahu stránek klepněte na tlačítko Print.**

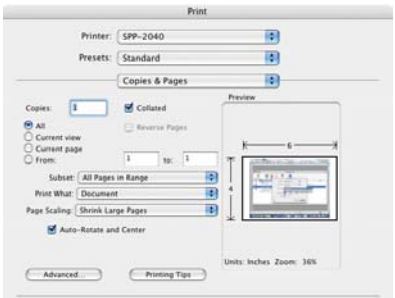

Na pravé straně karty můžete provést různá nastavení.
Zde můžete nastavit kopie a stránky, rozvržení, možnosti výstupu, plánovač, způsob manipulace s papírem, colorSync, funkce tiskárny a souhrn.

6 **Objeví se okno s potvrzením, že soubor byl odeslán do tiskové fronty a že tisk začíná.**

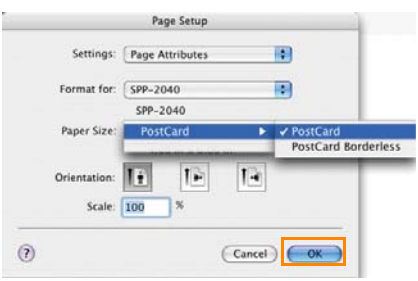

Odstranění programu

1 **Zvolte Uninstall jako typ instalace v kroku 6 a poté potvrďte tlačítkem Uninstall. Viz strana 5.21-Instalace programu do Macintosh.**

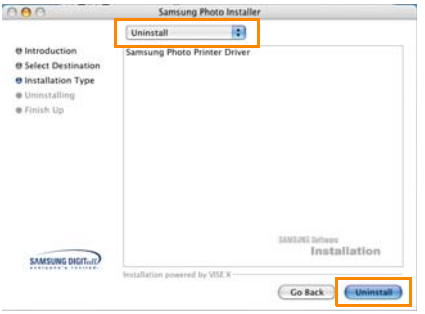

2 **Po dokončení odebrání programu klepněte na Quit.**

Tisk z programu PhotoThru v Macintosh

Program PhotoThru je vhodný pro úpravy obrazových souborů. Umožňujte různé a zajímavé editace pořízených snímků.
Podrobnosti o používání programu PhotoThru naleznete v uživatelské příručce k PhotoThru.

Instalace programu

1. **Zapněte počítač Macintosh a do mechaniky CD-ROM vložte dodaný softwarový disk CD-ROM (potiskem nahoru). Automaticky se objeví instalační okno.**
2. **Jakmile se na ploše objeví ikona disku CD-ROM, poklepejte na ni a klepněte na Installer → Application.**
3. **Poklepejte na PhotoThru Installer a postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Tisk obrázku

1. **Vyberte Application → PhotoThru.**
2. **Po otevření programu PhotoThru vyhledejte obrázek, který chcete vytisknout.**

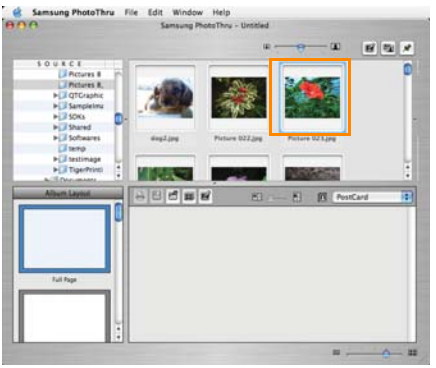

3 **Poklepejte na vybraný obrázek.**

Snímek se zvětší na pracovní plochu aplikace a spolu s ním se zobrazí různé nástroje pro jeho úpravu. Pomocí dostupných funkcí obrázek upravte.

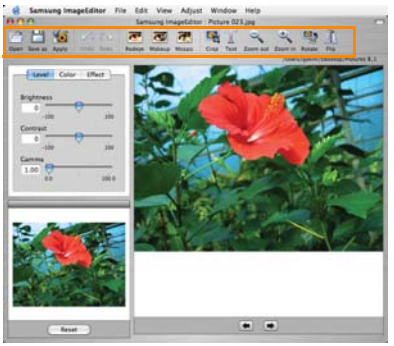

4 **Na panelu nástrojů v horní části aplikace klepněte na File → Print.**

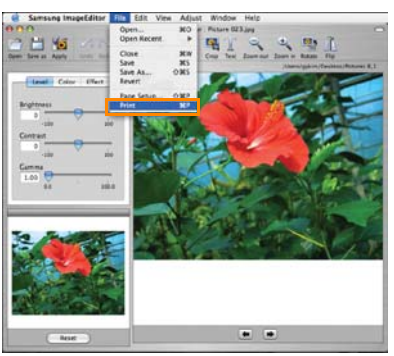

5 **Po zvolení počtu kopií a případném nastavení dalších funkcí klepněte na tlačítko Print.**

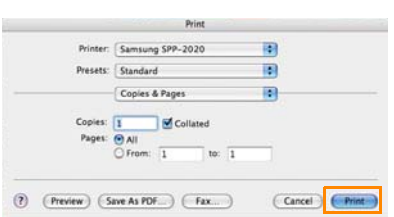

Používání funkce MSC (Mass Storage Class) (pouze u SPP-2040 Series)

Pokud připojíte tiskárnu k počítači s operačním systémem Windows přes kabel USB a vložíte do štěrbiny tiskárny paměťovou kartu, počítač rozpozná tuto kartu jako výměnný disk. Počítač má potom stejnou funkci jako čtečka paměťových karet a data uložená na této kartě pak můžete zobrazovat a upravovat.

1 **Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB a vložte do štěrbiny tiskárny paměťovou kartu.**

Na ploše se automaticky zobrazí okno Vyměnitelný disk.

◂ Obrazovka Windows XP

Pokud se okno Vyměnitelný disk neotevře automaticky, zvolte Tento počítač → Vyměnitelný disk. Poklepejte na ikonu Vyměnitelný disk.

2 **Poklepejte na Otevřít složku a zobrazit soubory Pomocí: Průzkumník Windows.**

Objeví se složka vyměnitelného disku.

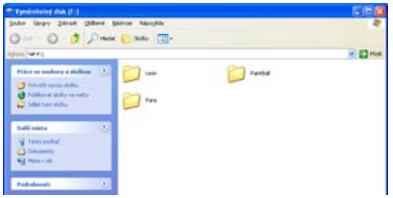

◂ Obrazovka Windows XP

Zde můžete uložit nebo přesunout jakýkoli požadovaný soubor nebo složku.

Pokud vložíte do štěrbin dvě paměťové karty, rozpozná tiskárna pouze tu, která byla založena jako první. Po odstranění první karty rozpozná tiskárna tu paměťovou kartu, která do ní byla vložena jako poslední.

Tato funkce funguje v systému Windows 98+ a Macintosh.

Tisk s Bluetooth (doplněk)

S nainstalovaným zařízením Bluetooth můžete bezdrátově tisknout pouze z takového telefonu s fotoaparátu, který je vybaven technologií Bluetooth.
Ačkoli tento výrobek splňuje veškeré požadavky pro zařízení Bluetooth, nelze zaručit, že bude spolupracovat se všemi zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Kompatibilita s Bluetooth: Verze 1.2
Výstupní výkon: Bluetooth třída 2, až do 10 metrů
Topologie sítě: Pouze jednosměrná (Point-to-Multipoint Connection)
Podporované profily: pouze OPP (Object Push Profile)
Podporovaný formát souborů: pouze JPEG

1 **Zasuňte modul Bluetooth do portu USB sloužícího pro digitální fotoaparát.**

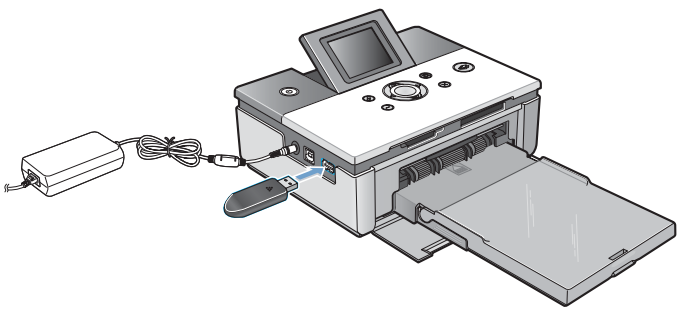

2 **Odešlete příkaz k tisku obrázků ze zařízení kompatibilního se standardem Bluetooth.**

Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k podporovanému zařízení Bluetooth a v uživatelské příručce k doplňkovému zařízení Bluetooth.

6. Údržba

Údržba této tiskárny je celkem jednoduchá. Tiskárna je lehká a přenosná. Při skladování nebo přenášení tiskárny vyjměte papíry a kazetu na papíry.

- **Údržba tiskárny**
- **Výměna kazety s páskou**
- **Řešení problémů**
- **Technické údaje**

Pokud tiskárnu nepoužíváte, zavřete kazetu na papíry.
Nevystavujte tiskárnu přímému slunci ani ji neponechávejte v prostorách s extrémními teplotami.
Papír uchovávejte v originálním balení na rovném povrchu. Balíky s papíry skladujte v chladu a suchu.

Údržba tiskárny

Čištění vnější části

1. **Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte tiskárnu a odpojte síťový adaptér.**
2. **Navlhčenou tkaninou vyčistěte vnější část tiskárny.**

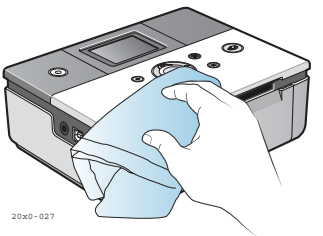

Pokud chcete použít čisticí prostředek, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung, kde vám doporučí nejvhodnější přípravek. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky ani mýdla, mohlo by dojít k poškození tiskové hlavy.

Výměna kazety s páskou

Zakupte kazetu s páskou s označením IPP-4640G (pro tisk 40 archů).

1 **Otevřete boční kryt.**

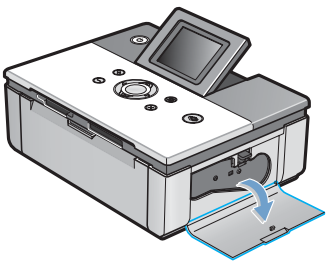

2 **Stlačte páčku směrem vzhůru.**

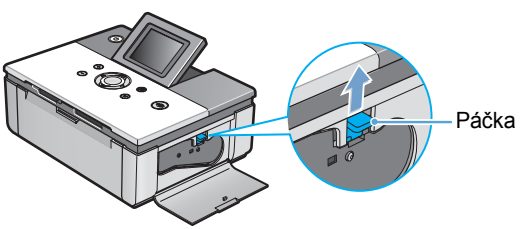

3 **Vytáhněte stávající kazetu.**

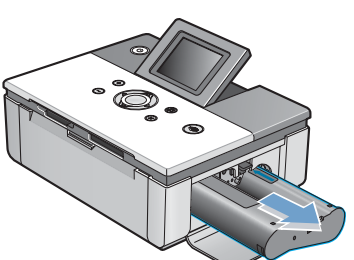

4 **Po vyjmutí kazety z obalu pootočte váleček a vyrovnejte nerovnosti filmu.**

Není-li film rovný, může během instalace dojít k jeho poškození.

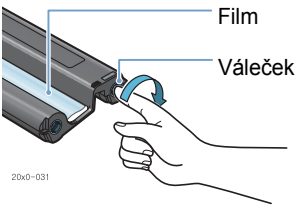

5 **Vložte kazetu ve směru uvedeném na obrázku.**

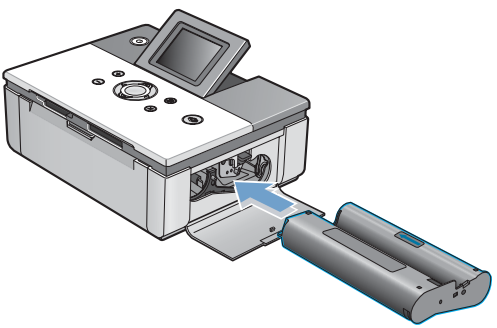

6 **Ujistěte se, že je kazeta pod páčkou, a poté zavřete boční kryt.**

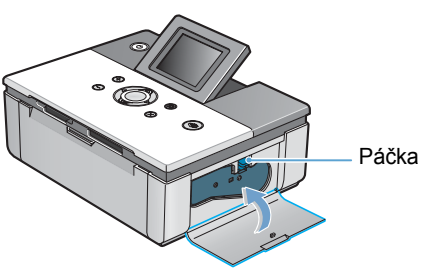

Řešení problémů

Chybové hlášení na displeji

Displej	Problém	Řešení problémů
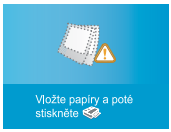	• Chybějící papír.	• Založte papír. (Viz strana 2.3-Vkládání papíru.) • Stiskněte tlačítko Print.
	• Zaseknutý papír.	• Vypněte tiskárnu. • Pokud se zaseklý papír nevysune automaticky, odstraňte jej ručně. • Zapněte tiskárnu. • Uvědomte si, že dojde-li k zaseknutí papíru, zvýší se údaj počítadla životnosti pásky s kazetou o jeden papír, a to i v případě, že nebyl obrázek vytištěn.
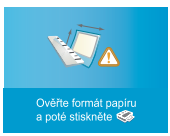	• Chybný formát papíru.	• Založte nebo nastavte správný formát papíru. • Stiskněte tlačítko Print.
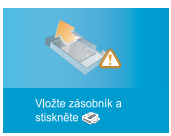	• Není založena kazeta na papíry nebo je založena nesprávně.	• Vložte kazetu na papíry. • Založte kazetu na papíry správným způsobem.
	• Kazeta s páskou není nainstalována nebo je nainstalována nesprávně.	• Nainstalujte kazetu s páskou správným způsobem.

Displej	Problém	Řešení problémů
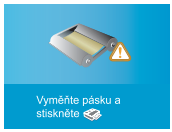	• Kazeta s páskou je prázdná.	• Vyměňte kazetu s páskou. (Viz strana 6.3-Výměna kazety s páskou.)
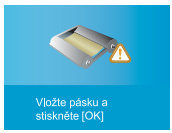	• Po zapnutí tiskárny není kazeta s páskou nainstalována.	• Nainstalujte kazetu s páskou. (Viz strana 2.2-Instalace kazety s páskou.) • Stiskněte tlačítko OK.
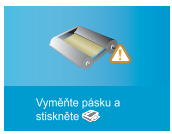	• Při pokusu o tisk obrázků není kazeta s páskou nainstalována.	• Nainstalujte kazetu s páskou. (Viz strana 2.2-Instalace kazety s páskou.) • Stiskněte tlačítko Print.
	• Nesprávný formát obrázků.	• Nastavte řádný formát obrázků.
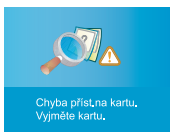	• Tiskárna nedokáže přečíst paměťovou kartu.	• Vytáhněte a znovu zasuňte paměťovou kartu. • Vyskytne-li se tato chyba znovu, zkuste jinou paměťovou kartu.
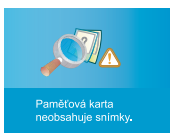	• Na paměťové kartě nejsou žádné obrázky.	• Načtěte obrázky na paměťovou kartu a zkuste to znovu.

Displej	Problém	Řešení problémů
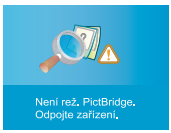	• Toto hlášení se objeví tehdy, když se pokoušíte tisknout z fotoaparátu, který nepodporuje standard PictBridge.	• Připojte fotoaparát, který podporuje standard PictBridge.
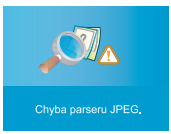	• Vyskytl se problém při načítání souborů JPEG.	• Vytiskněte jiné snímky.
	• Tiskárna nedokáže vytisknout obrázky s rozlišením nižším než 40 x 60 pixelů.	• Tiskněte obrázky s rozlišením 40 x 60 pixelů nebo vyšším.
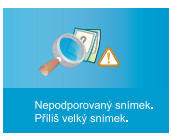	• Tiskárna nedokáže vytisknout obrázky s rozlišením vyšším než 5 120 x 7 680 pixelů.	• Tiskněte obrázky s rozlišením 5 120 x 7 680 pixelů nebo nižším.
	• Obrázky byly z paměťové karty vymazány.	• Zkuste vytisknout obrázky z jiného zdroje.
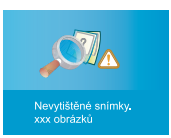	• Obrázky xxx nebyly s dalšími snímky vytištěny.	• Zkontrolujte vytištěné obrázky a chybějící snímky vytiskněte znovu.

Plánování kontrol stavu tiskárny

Váš počítač může automaticky kontrolovat stav tiskárny.

1. **Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny ve spodní části obrazovky a v nabídce klepněte na Možnost.**
2. **Pokud chcete nastavit Volbu upozornění Monitoru stavu, klepněte na toto zaškrtávací políčko.**

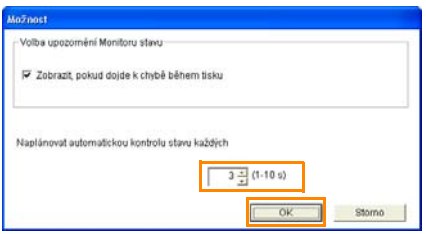

3. **Nastavte automatickou kontrolu stavu v rozmezí od 1 do 10 vteřin.**
4. **Klepnutím na OK dokončete nastavení.**

Kontrola počtu vytištěných stran

Zařízení umožňuje zkontrolovat celkový počet vytištěných stran od doby pořízení tiskárny.

1. **Vyberte Start → Programy nebo Všechny programy → Samsung SPP-2040 Series nebo Samsung SPP-2020 Series → Počet stránek.**
   Zobrazí se okno udávající počet.

Technické údaje

Název modelu	SPP-2020, OT20PPL, SPP-2040, OT20PPH
Typ zařízení	Tisková technologie sublimace
Rychlost tisku[a]	Asi 60 vteřin k vytištění fotografie o rozměru 4 x 6 palců
Rozlišení	Max. 300 x 300 dpi
Formát vstupního média	Pohlednice - 102 x 152 mm (4" x 6")
Kapacita kazety na papíry	Až 20 archů
Hladina akustického tlaku[b]	Tisk: méně než 55 dBA
Příkon	40 W
Provozní podmínky	Teplota: 10°C až 32°C (50°F až 89°F) Vlhkost: 20% až 80% relativní vlhkosti
Zdroj napájení	Viz typový štítek na spodní části zařízení
Požadavky na adaptér	Vstup: 110-240 V / 50-60 Hz střídavý proud Výstup: 24 V / 1,7 A stejnosměrný proud
Rozměry (š x h x v)	SPP-2020 Series: 180 x 136 x 61 mm SPP-2040 Series: 180 x 136 x 67 mm
Hmotnost	SPP-2020 Series: 0,97 Kg SPP-2040 Series: 1,07 Kg
Rozhraní pro paměťové karty[c]	xD-Picture Card, CompactFlash Type I a II, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick PRO, Secure Digital, SmartMedia
Počítačové rozhraní	USB 1.1 a USB 2.0
Rozhraní fotoaparátu	USB Host 1.1 (PictBridge)
Rozhraní fotoaparát-telefon	USB Host 1.1 (PictBridge)
Bluetooth Interface (Optional)	Kompatibilita s Bluetooth: Verze 1.2 Podporované profily: pouze OPP (Object Push Profile) Podporovaný formát souborů: pouze JPEG Pouze telefon s fotoaparátem vybavený rozhraním Bluetooth
Podporované formáty souborů	Exif 2.2, DPOF, TIFF (nekomprimovaný), 8 bitový RGB, BMP(nekomprimovaný) s 24-bit RGB, 8 bit RGB, Standard JPEG, pouze formát RGB pixel
Záruční krytí	Až 2 000 listů I v případě, kdy ještě neuplynula záruční lhůta, uplyne záruční krytí po vytištění 2 000 listů.

a. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na operačním systému, kapacitě, aplikačním programu a formátu souboru.
b. Podle hladiny akustického tlaku ISO7779.
c. Existuje mnoho druhů paměťových karet a každá paměťová karta má mnoho různých podtypů. V některých případech nemusí tiskárna podporovat nově zavedenou kartu na trhu, i když je to druh karty, který se dodává k tiskárně.

Federal Communications Commission (FCC)

Neúmyslný zářič podle FCC Část 15

Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice komise FCC. Jeho provoz se řídí následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí být schopné přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobovat nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty a při nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určitých instalacích nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem.

• Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

• Obraťte se na zástupce obchodu nebo zkušeného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize.

V případě nutnosti získáte další doporučení u prodejce nebo zkušeného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. Případné další informace lze také nalézt v brožuře: "Something About Interference". Ta je dostupná v místních úřadech FCC. Naše společnost neodpovídá za žádné rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými změnami tohoto zařízení či jeho náhradou, případně připojením spojovacích kabelů a zařízení, které nejsou specifikovány naší společností. Za případnou nápravu zodpovídá sám uživatel. U tohoto zařízení používejte pouze stíněné datové kabely.

Evropské směrnice

Toto zařízení informačních technologií bylo podrobeno testům a vyhovuje následujícím Evropským směrnicím:

• Směrnice EMC 89/336/EEC s pozměňujícími směrnicemi 92/31/EEC a 93/68/EEC v souladu s
  - EN 55022 Třída B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024

• Směrnice pro nízké napětí (Bezpečnost) 73/23/EEC podle EN 60950 (A1/A2/A3/A4/A11)

• Směrnice pro rádiová a telekomunikační koncová zařízení 199/5/EC podle
  - CTR21 (při osazení modemem)
  - ETS 300 328 (při osazení bezdrátového zařízení pracujícího v pásmu 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-1 (při osazení bezdrátového zařízení pracujícího v pásmu 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-17 (při osazení bezdrátového zařízení pracujícího v pásmu 2,4 GHz)

Následující informace se týkají pouze systémů označených štítkem CE.

Industry Canada (IC)

Neúmyslný zářič podle ICES-003

Tento digitální přístroj nepřevyšuje limity Třídy B pro rádiové rušení emitovaného digitálními přístroji ustanovené v předpisech pro rušení rádiového příjmu vydaných Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le réglement sur le brouillage radioélectrique edicte par Industrie Canada.

Index

B

barevná kontrolka tlačítka Zap/Vyp 1.5
barva, nastavení 3.9
bez okrajů, nastavení 5.14
bezpečnostní informace 1

C

chybové hlášení 6.5

Č

čištění 6.2

D

DPOF, tisk 3.13
displej 1.3

I

instalace
- ovladač
  - Macintosh 5.21
  - Windows 5.4
- PhotoThru
  - Macintosh 5.29
  - Windows 5.4

J

jas, nastavení 3.9
jazyk, nastavení 3.12

K

karta Deco 5.17
karta Grafika 5.16
karta O programu 5.17
karta Výstup 5.15
karta Základní 5.14
kazeta
- instalace 2.2
- výměna 6.3

M

MSC, použití 5.31

N

napájecí šňůra
- požadavky 2
- připojení 2.4

nastavení barev, nastavení 5.16
nápověda 5.18

O

oblíbené, nastavení 5.18
odstranění
- ovladač
  - Macintosh 5.28
  - Windows 5.7
- PhotoThru
  - Windows 5.9

okraje, nastavení 3.10
opětovná instalace, ovladač, Windows 5.6
orientace, nastavení 5.14
ostrost, nastavení 3.9

P

PhotoThru
- instalace
  - Macintosh 5.29
  - Windows 5.4
- tisk
  - Macintosh 5.29
  - Windows 5.19

paměť ová karta
- vložení 3.2
- vyjmutí 3.14

papír, vložení 2.3
pohled z boku 1.3, 1.5
pohled zepředu 1.2, 1.4
pohled zezadu 1.3, 1.5
příslušenství 1.6

R

rozvržení, nastavení 3.11

Ř

řazení 5.12

S

složka MISC 3.13
systémové požadavky
- Macintosh 5.21
- Windows 5.3

T

tisk
- Macintosh 5.26
- PictBridge 4.2
- všechny obrázky 3.12
- Windows 5.11

tlačítka 1.4

V

vložení, papír 2.3
výchozí tiskárna, nastavení 5.10
výměnný disk 5.31

Z

zaseknutý papír 6.5
zrušení, tisk 5.12



Rev.2.00